

Monkz  
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

Monkz premium schutting



# Welkom bij Monkz

Monkz premium schutting kan snel en eenvoudig gemonteerd worden.

Door middel van deze handleiding, montagevideo's en onze support afdeling begeleiden we je stap voor stap naar een professioneel eindresultaat.

Scan de qr-code voor instructievideo's



# Monkz specificaties



100% recyclebaar



UV-bestendig



Eenvoudige montage



Brandveilig



30 jaar garantie



Oogt natuurlijk

Materiaalsoort: **Aluminium**

Productgarantie: **30 jaar**

Circulariteit: **100% recyclebaar**


ECCA Coating: **3-laagse premium coating**

Levensduur: **+ 40 jaar**

Brandklasse: **A1 & A2**

Monkz premium schutting is de perfecte combinatie van de charme van hout en praktische voordelen van aluminium. Het voegt de natuurlijke uitstraling van hout toe, terwijl het ook de robuuste en onderhoudsvriendelijke eigenschappen van aluminium biedt. Met de keuze voor onze schutting ben je verzekerd van een premium product dat niet alleen mooi is, maar ook langdurige prestaties levert, bestand is tegen alle weersinvloeden en geen onderhoud vereist. Maak je schutting het stralende middelpunt van jouw buitenruimte met de perfecte balans tussen design en duurzaamheid.

# Monkz product overzicht

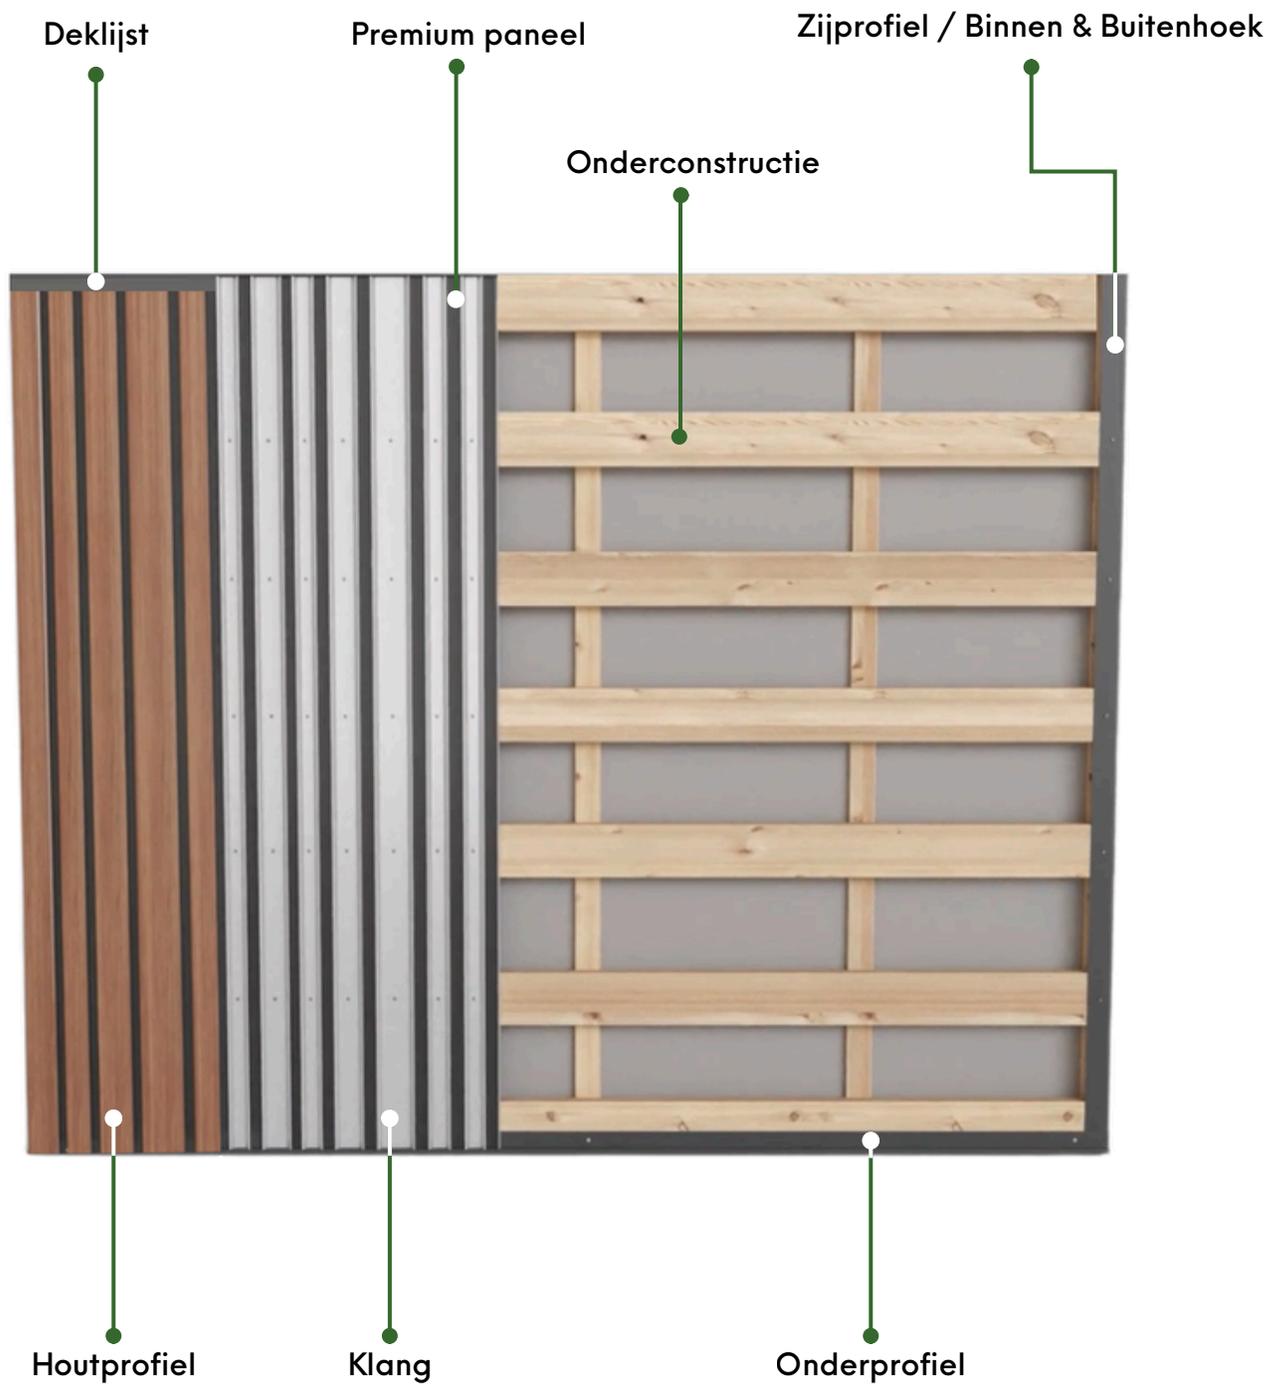

# Materiaal onderconstructie per schuttingdeel (150cm breed)

10 stuks / 150x10x1,9cm plank per schuttingdeel (Horizontaal)



1 stuk 176x6x2,2cm of 196x6x2,2cm middenplank per schuttingdeel (Verticaal)



1 stuk 137x6x2,2cm dekljstplank bovenop per schuttingdeel (Horizontaal)



S1. 84x zelftap schroeven verzonken kop voor bevestiging hout op hout



1x bout & moer voor grondpalen



3x dekljst afdichtingschroeven




S2. 180x bolkop zelftap schroeven voor bevestiging aluminium klang op hout




Stalen grondpaal 180cm (2x 260x6x6cm)  
Of stalen grondpaal 200cm (2x 280x6x6cm)



## Benodigde gereedschappen

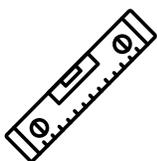

Waterpas



Rolmaat



Schroefmachine



Schep

# Montage Monkz onderconstructie - Stap 1





Elk schuttingdeel is standaard 150 cm. breed. Bij afwijkende breedte dienen de horizontale planken ingekort te worden.

Hartafstand tussen de horizontale planken max. 40-50 cm.

- A** Bevestig de houten planken aan de twee grondpalen met de meegeleverde zelftap schroeven S1.
- B** Schroef aan beide zijden de horizontale planken vast aan de midden & boven (deklijst) plank met de meegeleverde zelftap schroeven S1.


S1.

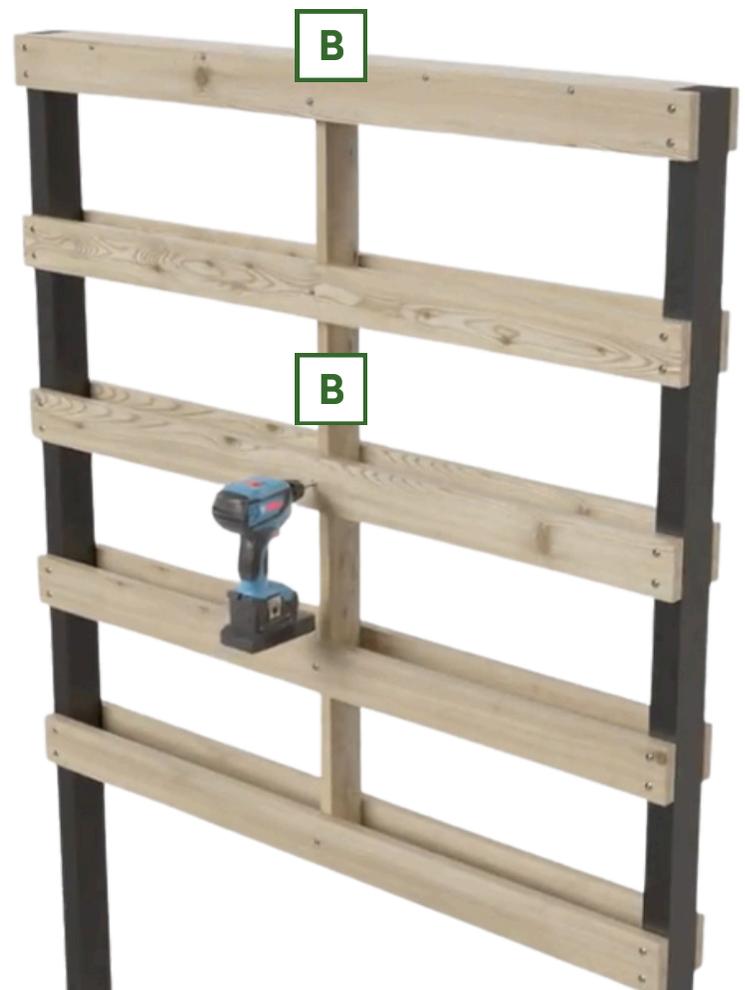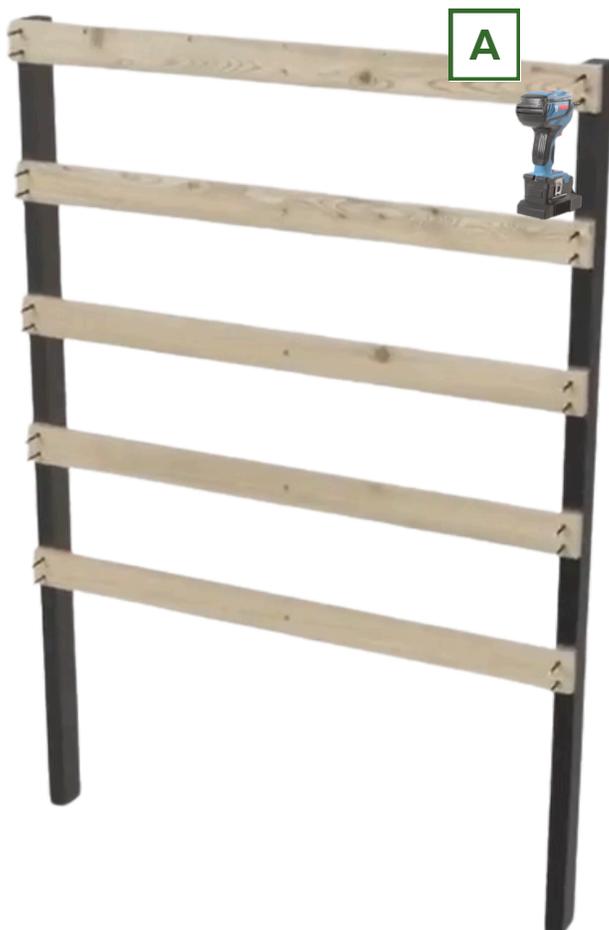

## Montage Monkz onderconstructie - Stap 2

- A** Maak een gat van zo'n 80cm diep en 40 cm. breed.
- B** Plaats tussen de gaten twee stelbalken om de onderconstructie horizontaal waterpas te stellen. Zorg er voor dat de onderste houten plank min. 2 cm. boven het maaiveld geplaatst wordt om houtrot tegen te gaan.

**A**

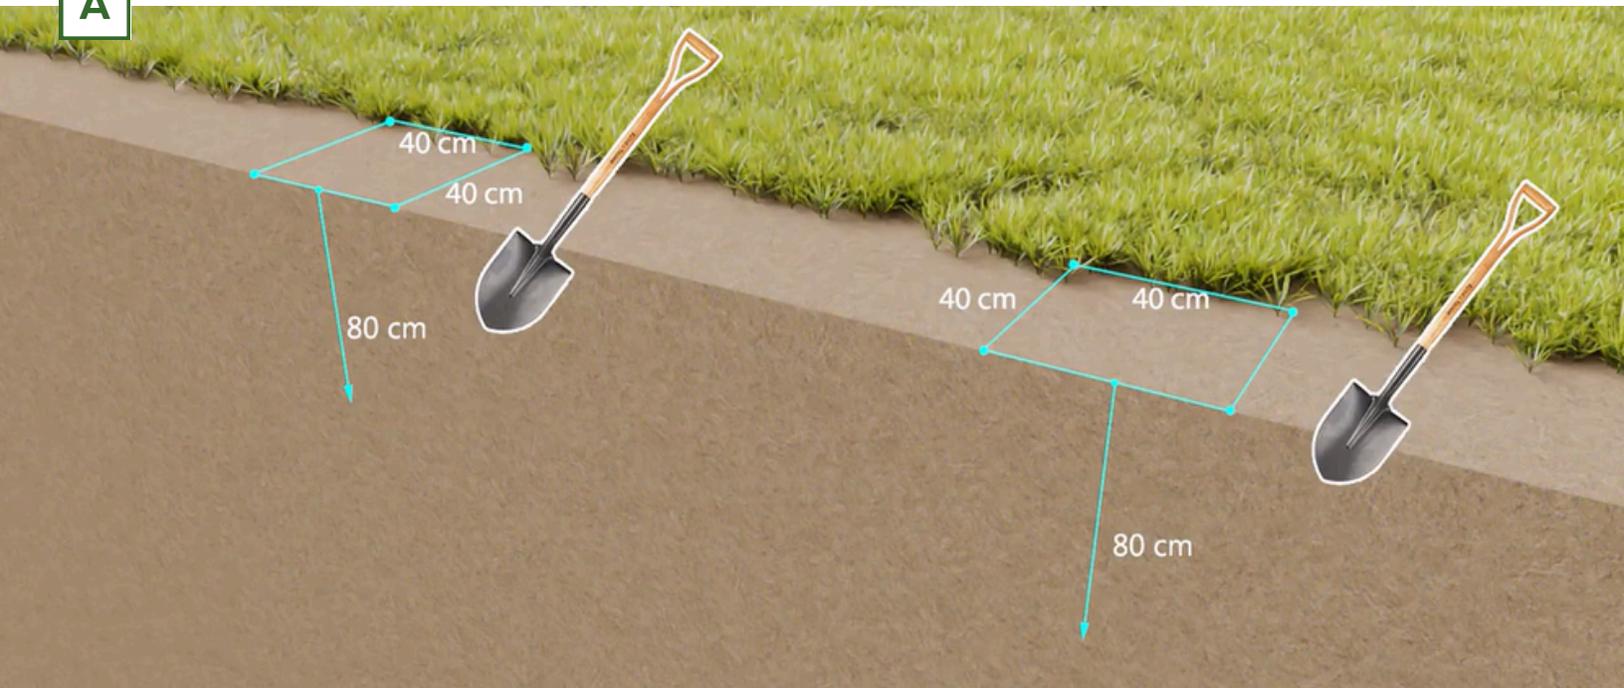

**B**




## Montage Monkz onderconstructie – Stap 3

- A** Plaats de houten constructie in de gaten. Gebruik een stellat om het schuttingdeel verticaal waterpas te stellen.
- B** Koppel de palen aan elkaar met de meegeleverde bout & moer.



**A**


Gebruik een stellat om de onderconstructie verticaal waterpas te zetten

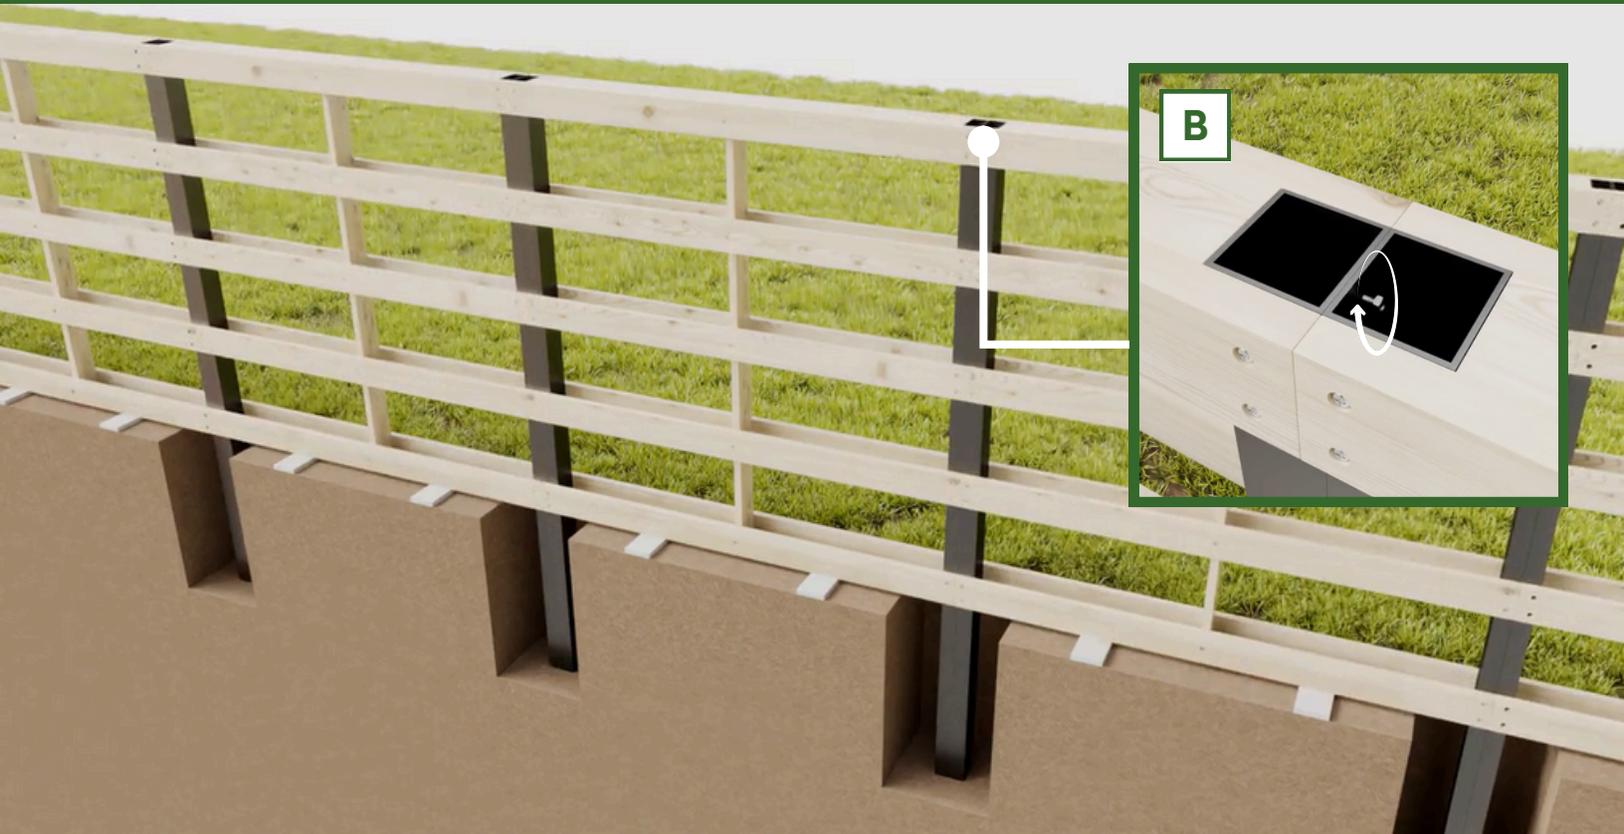

**B**

## Montage Monkz onderconstructie - Stap 4

- A** Voeg water toe aan het gat. Voor de hoeveelheid bekijk de verpakking van het snelbeton.
- B** Voeg snelbeton toe. Voor de hoeveelheid bekijk de verpakking van het snelbeton
- C** Zodra het beton is uitgehard mag de grond worden aangevuld en mogen de stelblokken verwijderd worden.

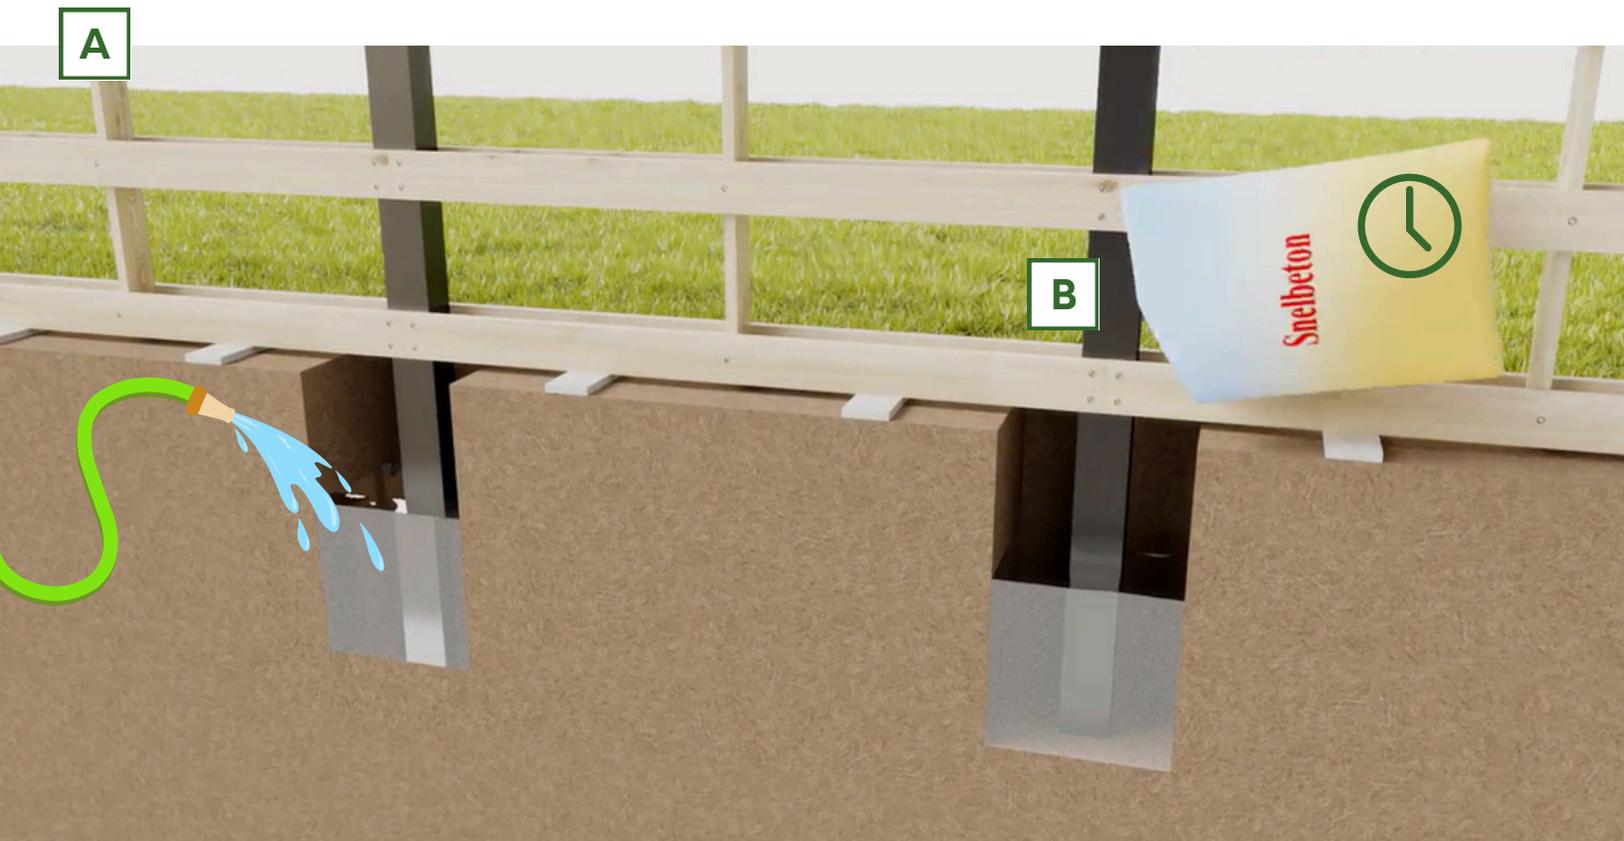

# Montage Monkz startprofielen - Stap 5

- A** Monteer de zijprofielen links en rechts op de kopse kanten van de onderconstructie met de meegeleverde zelftap schroeven S1.
- B** Monteer het onderprofiel met de meegeleverde zelftap schroeven S1.



**A**





**B**



## Hoekprofiel buiten (optioneel)

- A** Schiet of schroef de binnenhoek op het houten skelet op iedere houten lat vast met de meegeleverde zelftap schroeven S1.

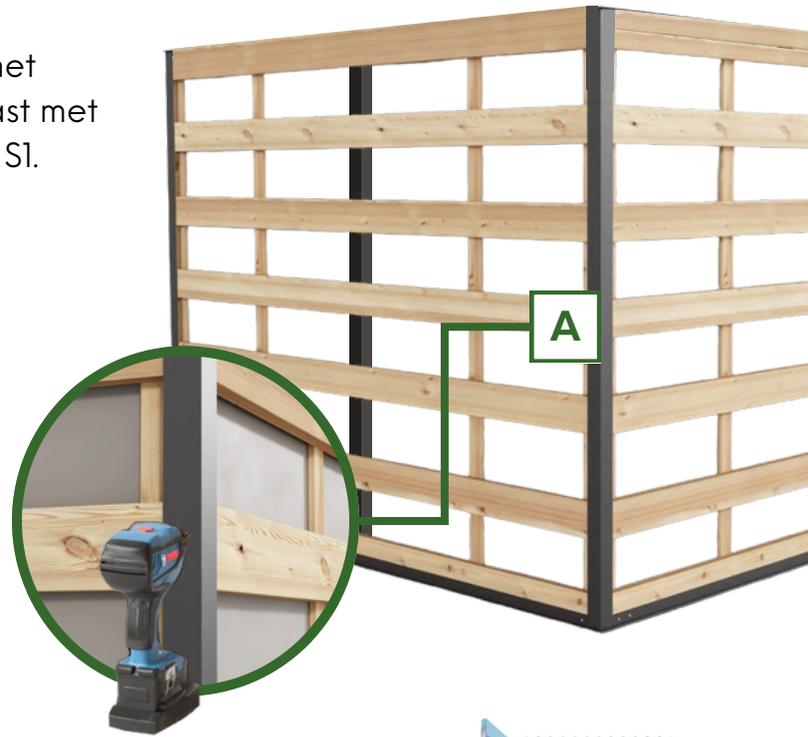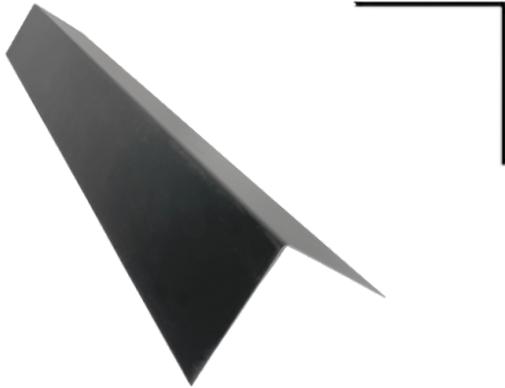

S1.



## Hoekprofiel binnen (optioneel)

- A** Schiet de binnenhoek op het houten skelet op iedere houten lat vast met de meegeleverde zelftap schroeven S1.



S1.






# Montage Monkz premium aluminium – Stap 6

**Let op!** Gebruik de bolkop schroeven S2. voor de stalen klangen.



- A** Gebruik een waterpas om het paneel te stellen.
- B** Schiet of schroef vervolgens het paneel vast op het houten skelet. Zorg ervoor dat je elke individuele klang op elke houten plank vastzet.
- C** Haak het volgende paneel in elkaar en schiet of schroef deze vervolgens ook weer vast in de klang op elke houten plank.
- D** Klik vervolgens de houten profielen op de klangen met je handpalm

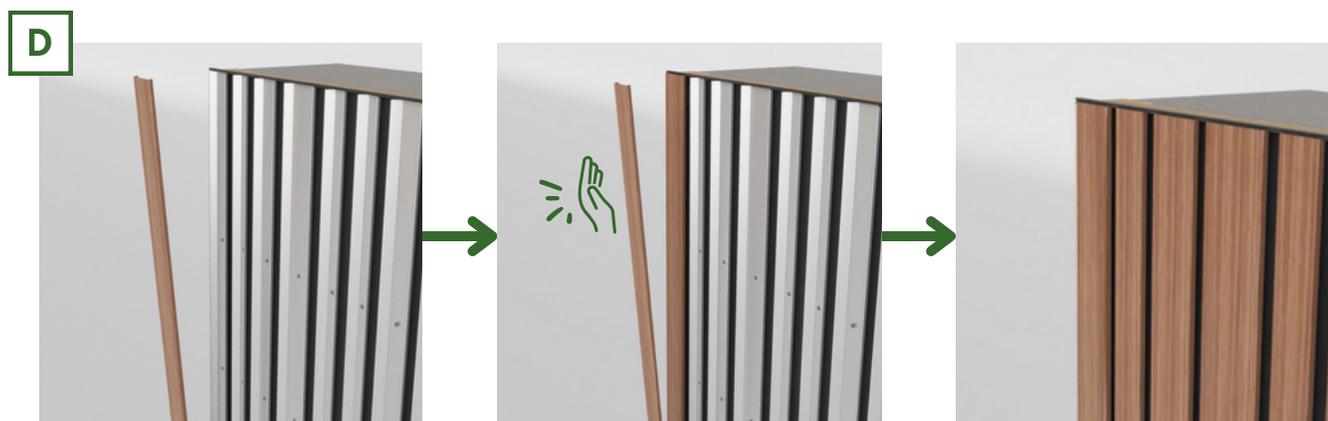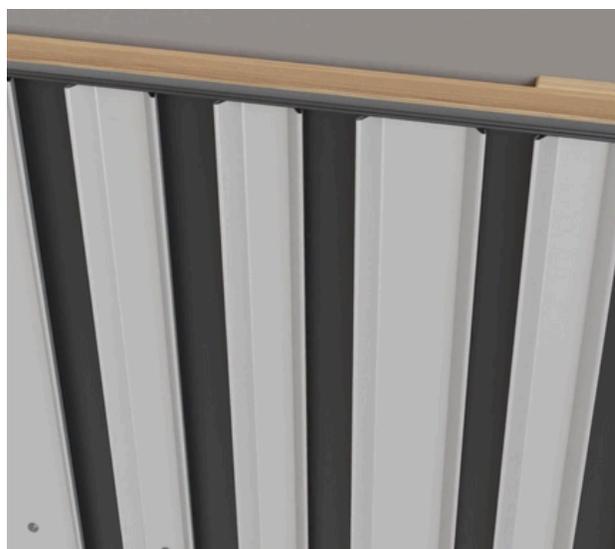
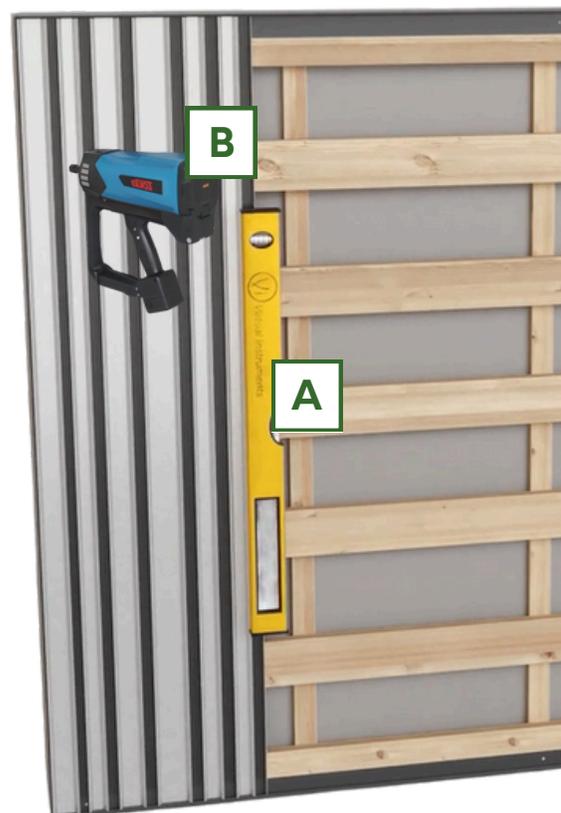


## Deklijst - Stap 7

**A** Boor +- 6cm van beide zijanten van de deklinst een gat





**B** Schuif de expansieklank tot halverwege onder de deklinst en plaats de volgende lengte over de andere helft van de expansieklank. Let op! Houdt 5 mm. speling voor de werking van het aluminium bij temperatuurwisselingen.

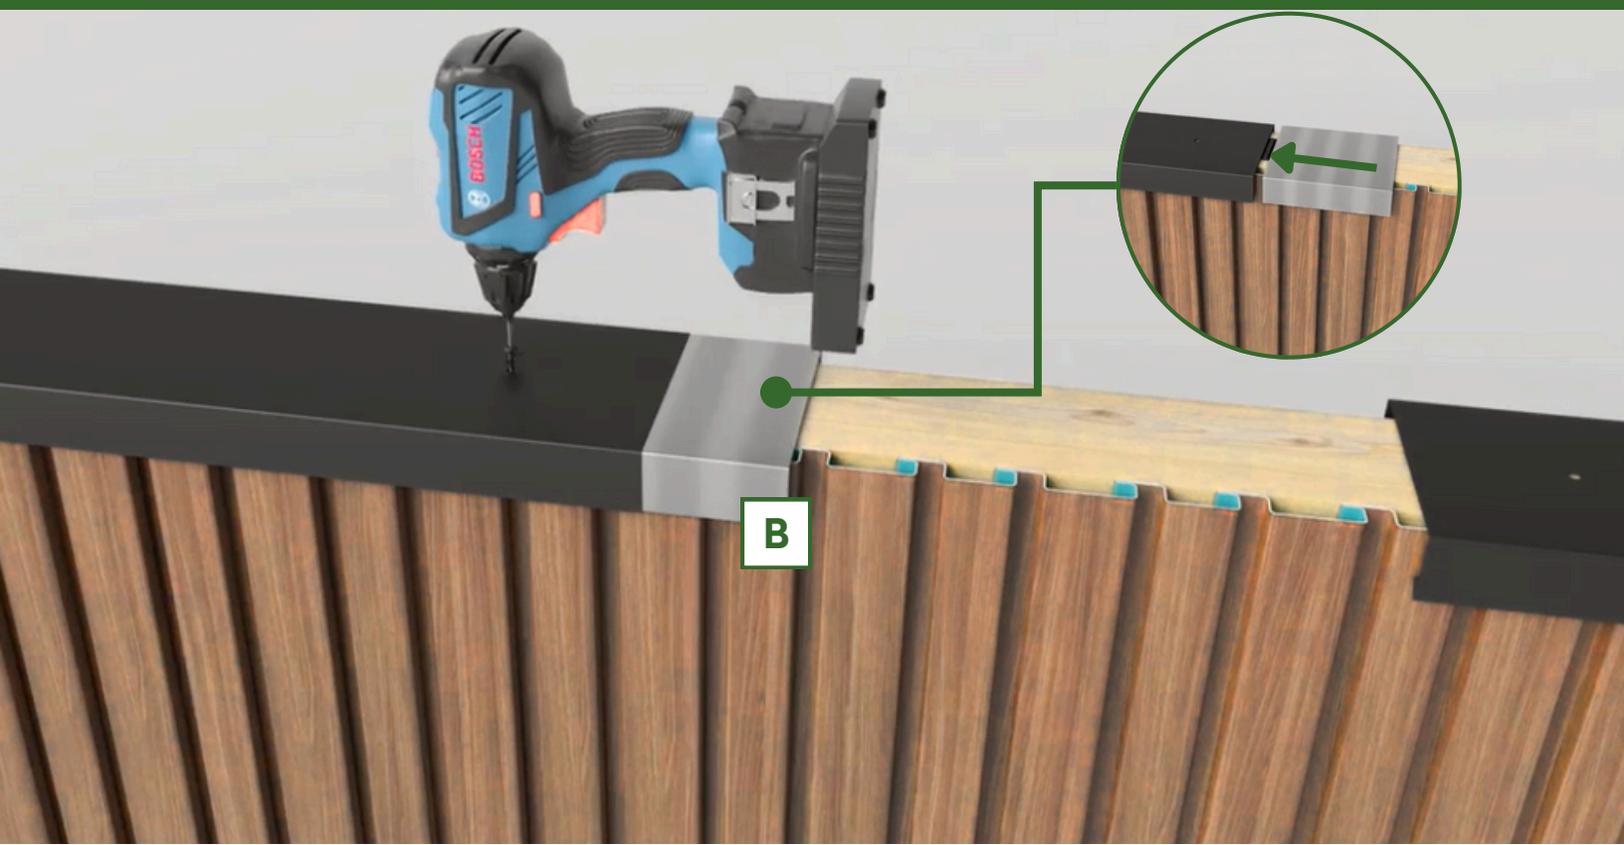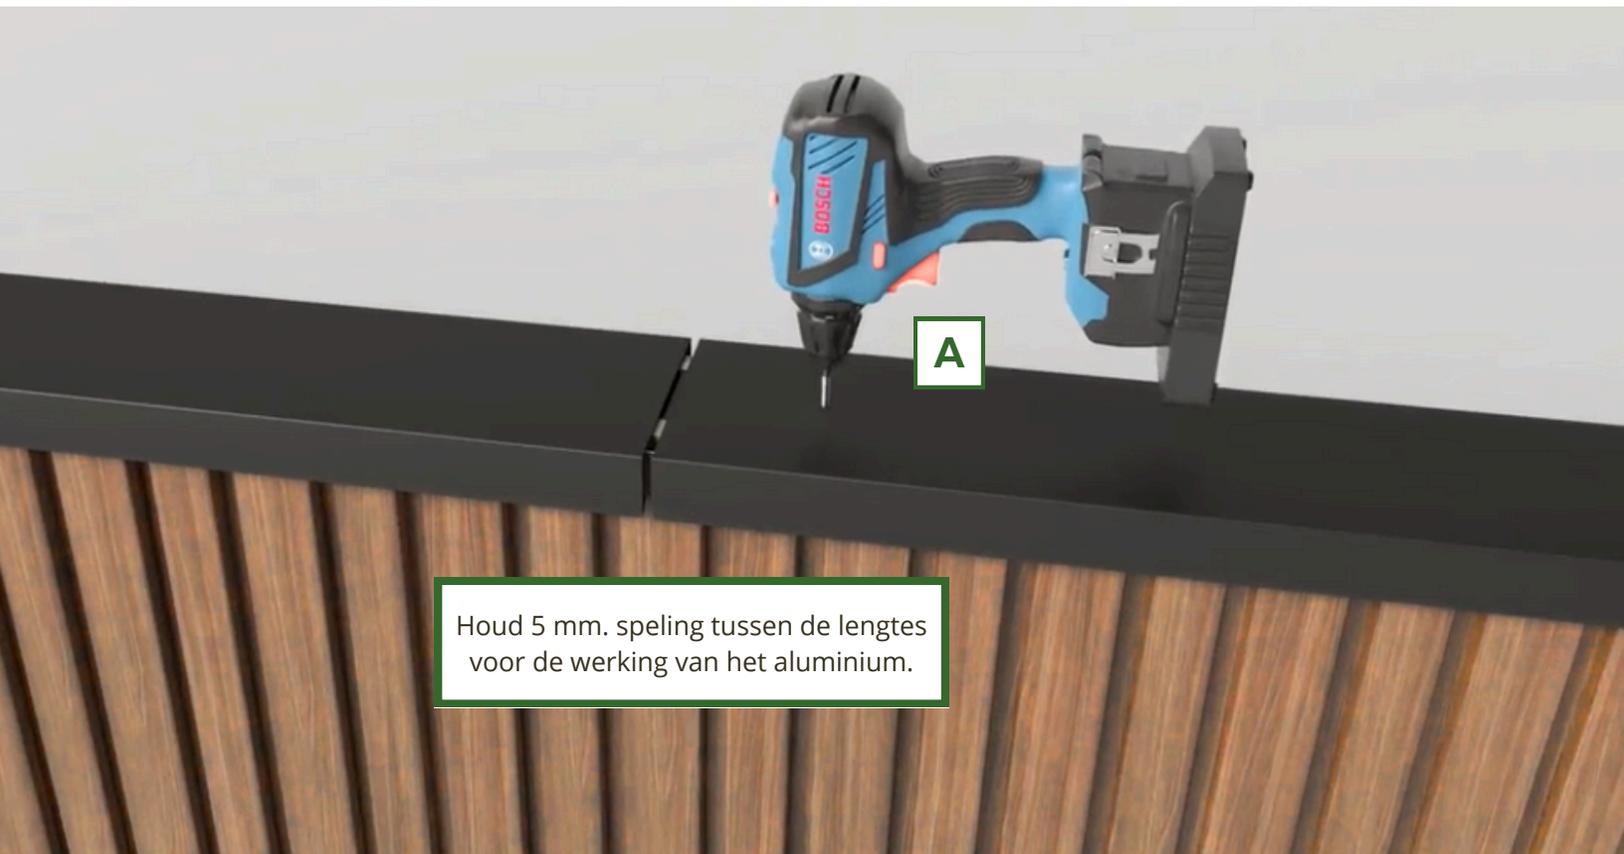

## Deklijst - Stap 7

- C** Schroef alle lengte van de deklijst met de meegeleverde afdichtingschroeven om de 50cm vast.
- D** Klik de afdekkap over de naad waar de 2 lengtes samenkomen.

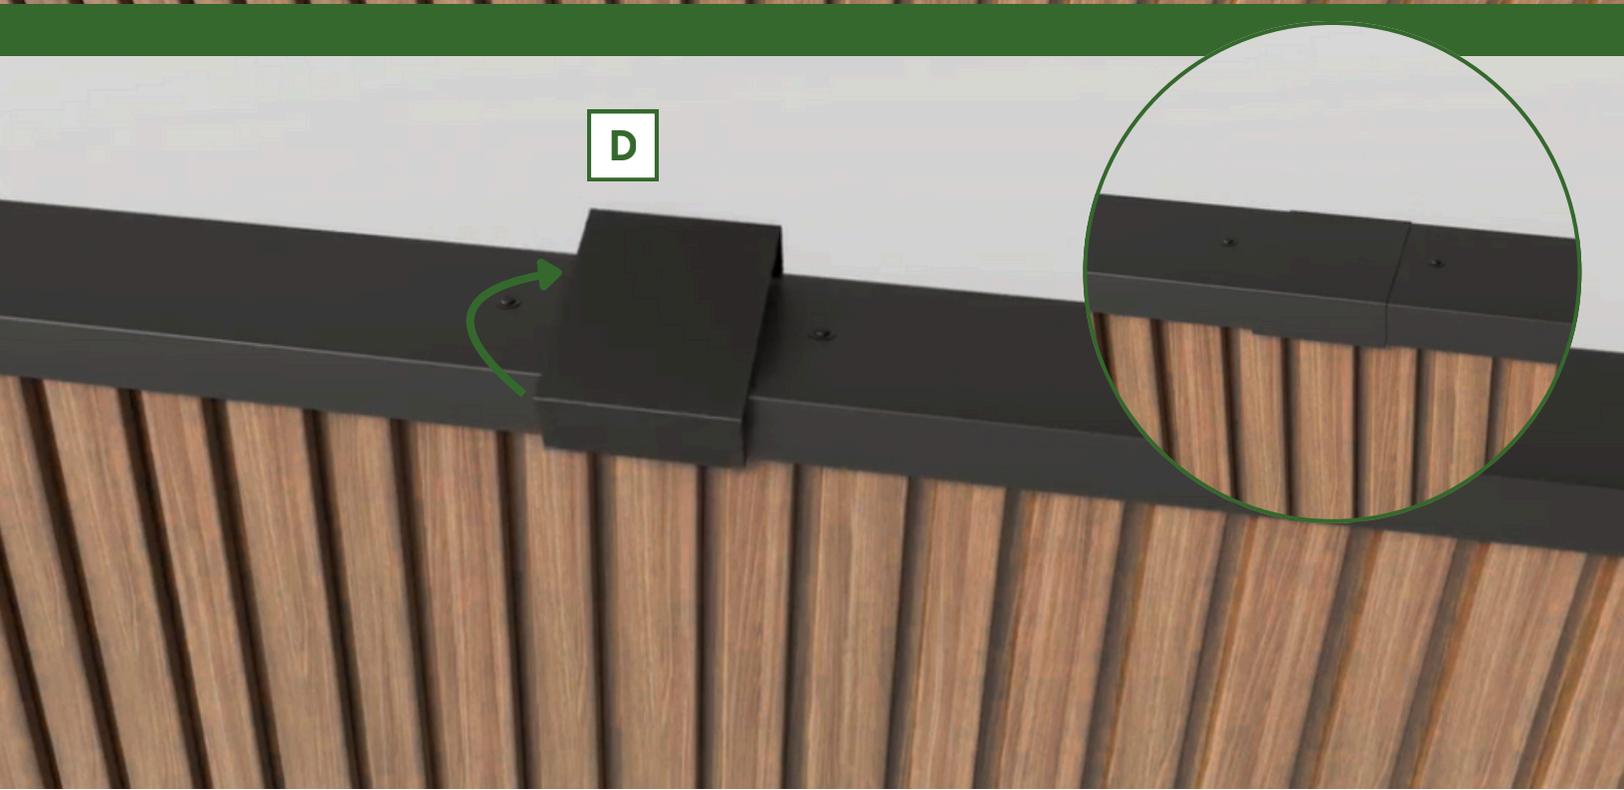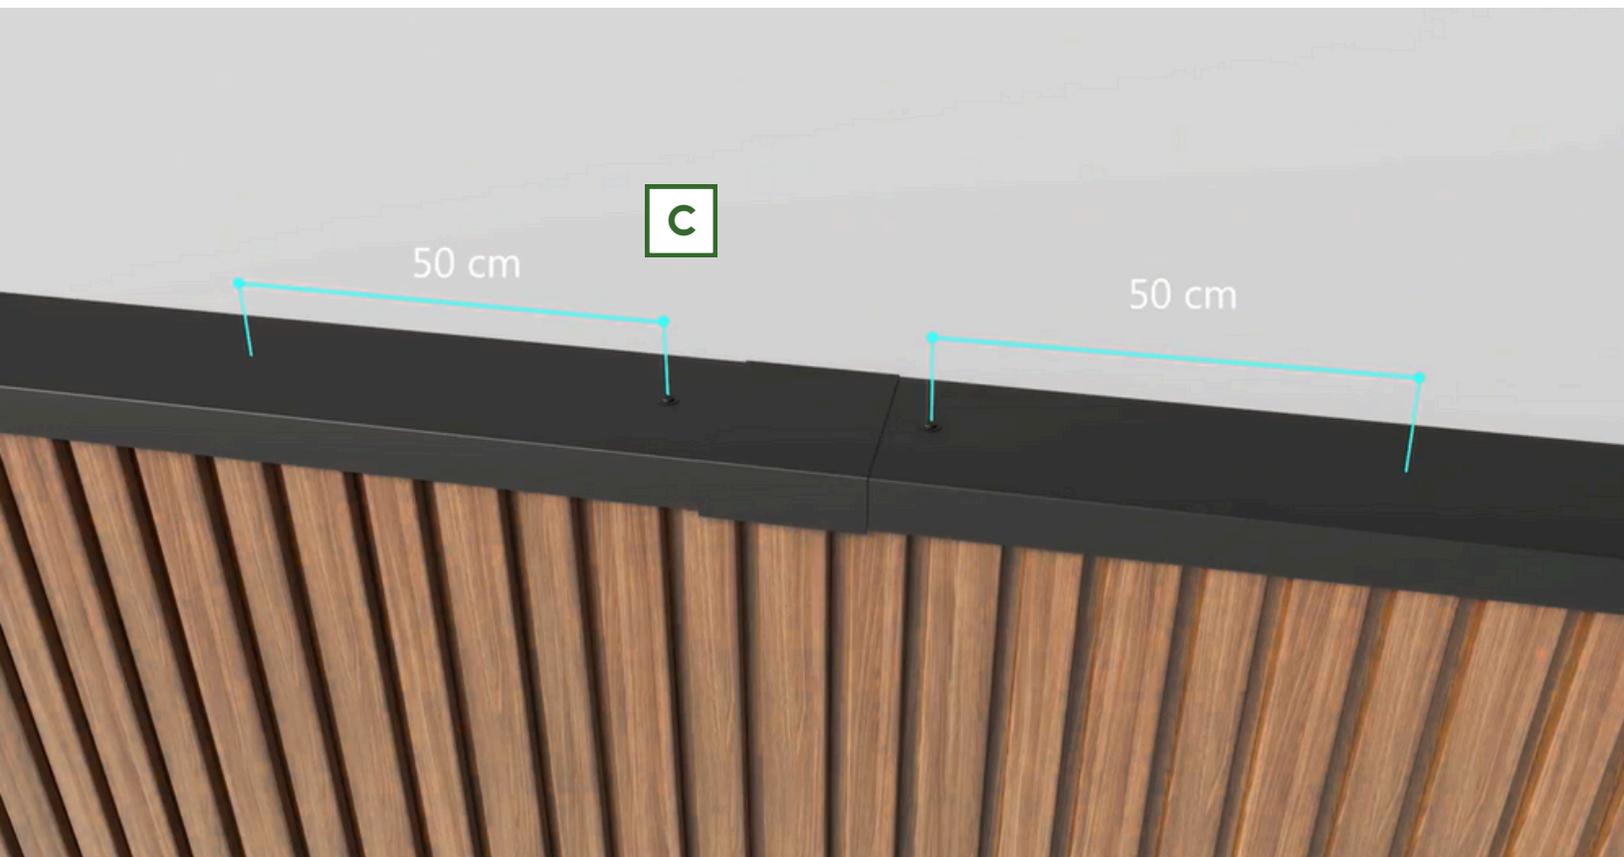



Onze support afdeling staat altijd voor je klaar! Of je nu hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste product, een vraag hebt over je bestelling, of gewoon meer informatie wilt, wij zorgen ervoor dat je snel en vakkundig geholpen wordt. We luisteren graag naar je en vinden altijd de beste oplossing.

Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of via ons contactformulier.

We kijken ernaar uit om je te helpen!



Bezoek ons!  
**Scheltseweg 6 5374EB Schaijk**



Bel ons!  
**+31(0)486 700207**



Mail ons!  
**Info@monkzdesign.nl**



Volg ons!  
**@Monkzdesign**



Volg ons!  
**@Monkzdesign**





Buitengewoon stijlvol

