

The logo consists of a white square border containing the text 'Monkz' in a large, bold, sans-serif font, with 'DESIGN' in a smaller, all-caps, sans-serif font directly below it.

Monkz
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

The image shows a modern building facade with vertical wood slats. A white horizontal band runs across the top. A door is integrated into the slatted wall, featuring a black frame and a silver handle. The scene is set outdoors with trees and a paved area in the background.

Monkz deur inwerken



Welkom bij Monkz

Deur inwerken kan snel en eenvoudig.

Door middel van deze handleiding, montagevideo's en onze support afdeling begeleiden we je stap voor stap naar een professioneel eindresultaat.

Scan de qr-code voor instructievideo's



Monkz specificaties



100% recyclebaar



UV-bestendig



Eenvoudige montage



Brandveilig



30 jaar garantie



Oogt natuurlijk

Materiaalsoort: **Aluminium**

Productgarantie: **30 jaar**

Circulariteit: **100% recyclebaar**

ECCA Coating: **3-laagse premium coating**


Levensduur: **+ 40 jaar**

Brandklasse: **A1 & A2**


Monkz basisprofiel overzicht



Benodigde gereedschappen

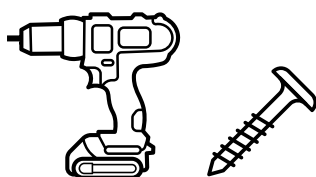



Schroefmachine + gecoate of verzinkt stalen schroeven + speedboor

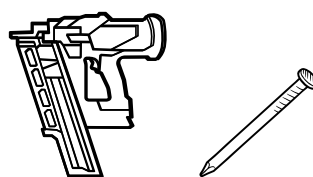

of Tacker + verzinkt stalen nagels

Onderprofiel - Stap 1

- A** Start met het bevestigen van het onderprofiel op de deur met de haakse kant naar beneden.

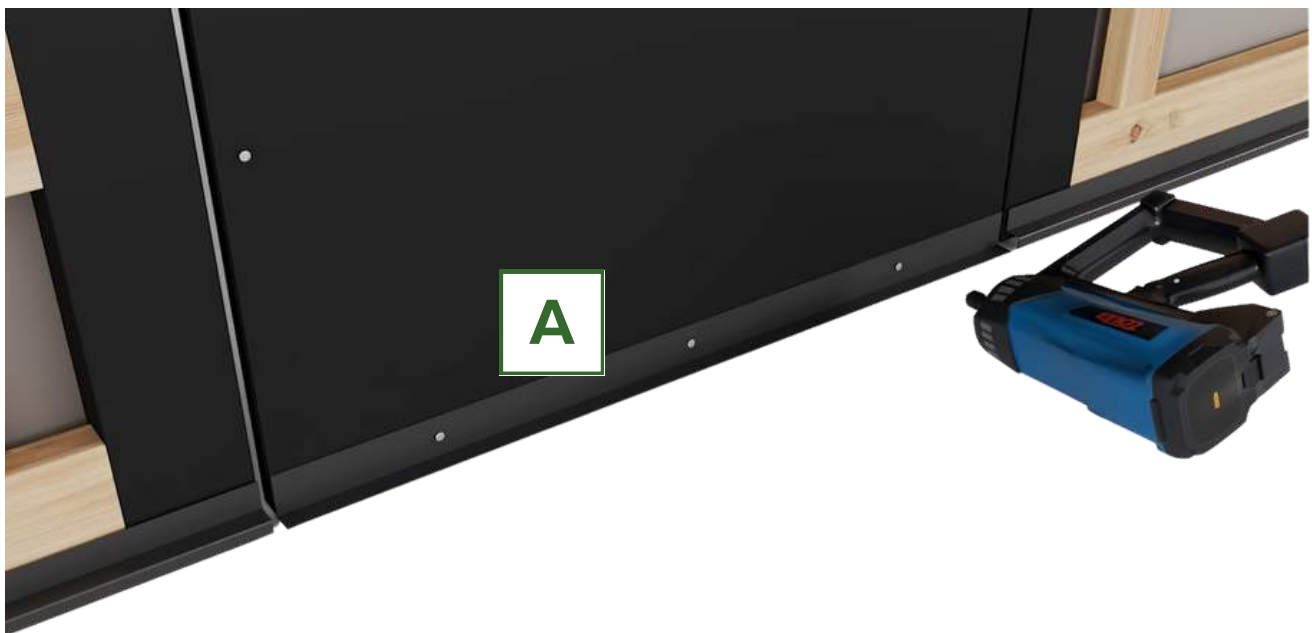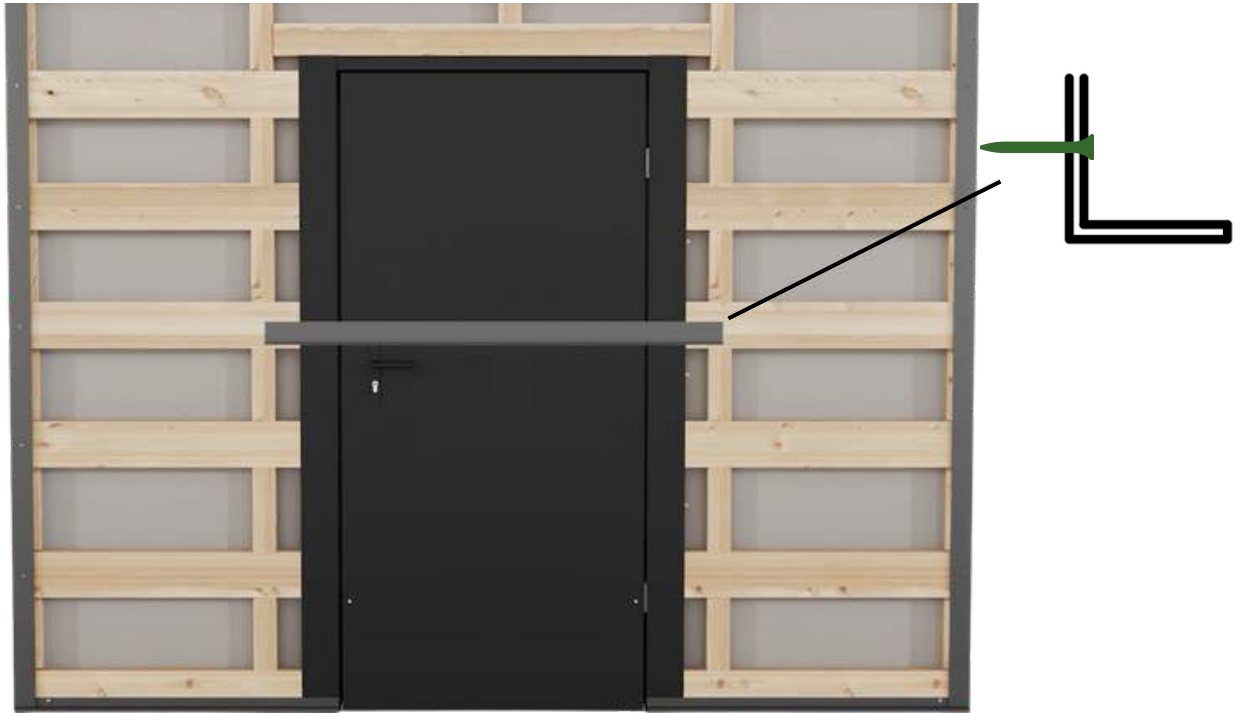

Zijprofielen - Stap 2

- A** Bevestig de zijprofielen op de zijkanten van de deur en het kozijn.





Gezette delen richting buitenzijde deur en binnenzijde kozijn.




Bovenprofielen – Stap 3

- A** Bevestig het bovenprofiel (kozijn) met de haakse kant naar beneden op het deurkozijn.

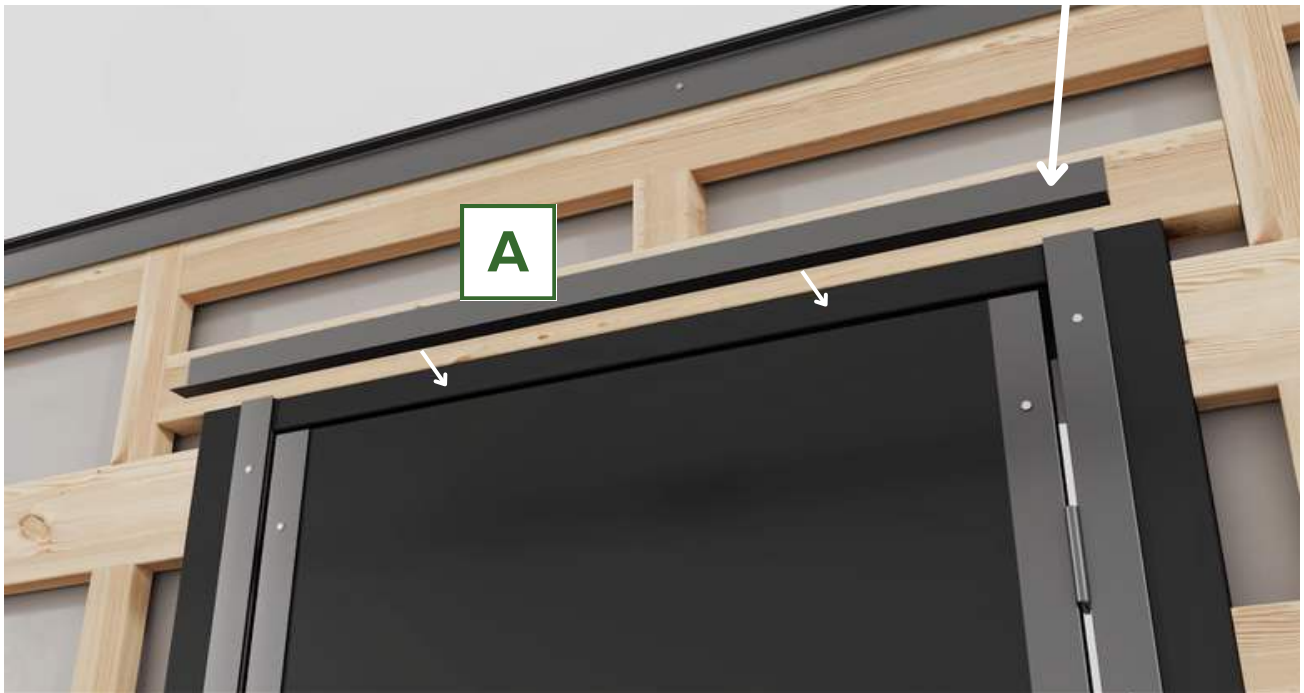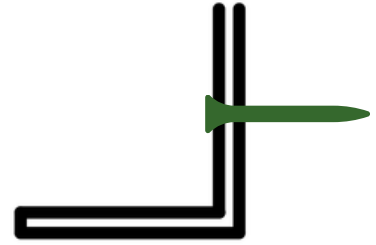

- B** Bevestig het bovenprofiel (deur) met de haakse kant omhoog aan de bovenzijde van de deur.

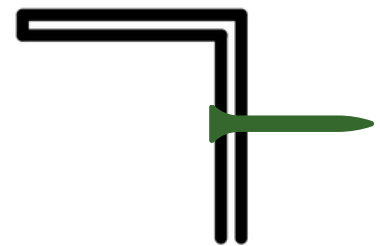


Deur bekleden – Stap 4

- A** Gebruik voor deuren geen panelen maar altijd losse profielen, zo kun je eenvoudig de breedte zelf bepalen om het passend te maken.



- B** Meet waar de deurklink en sleutelgat komen en boor deze met een speedboor op de juiste diameter.
- C** Bevestig het monkz profiel over de deurklink. Afhankelijk van het deurbeslag kan de deurklink op een later moment gemonteerd worden.

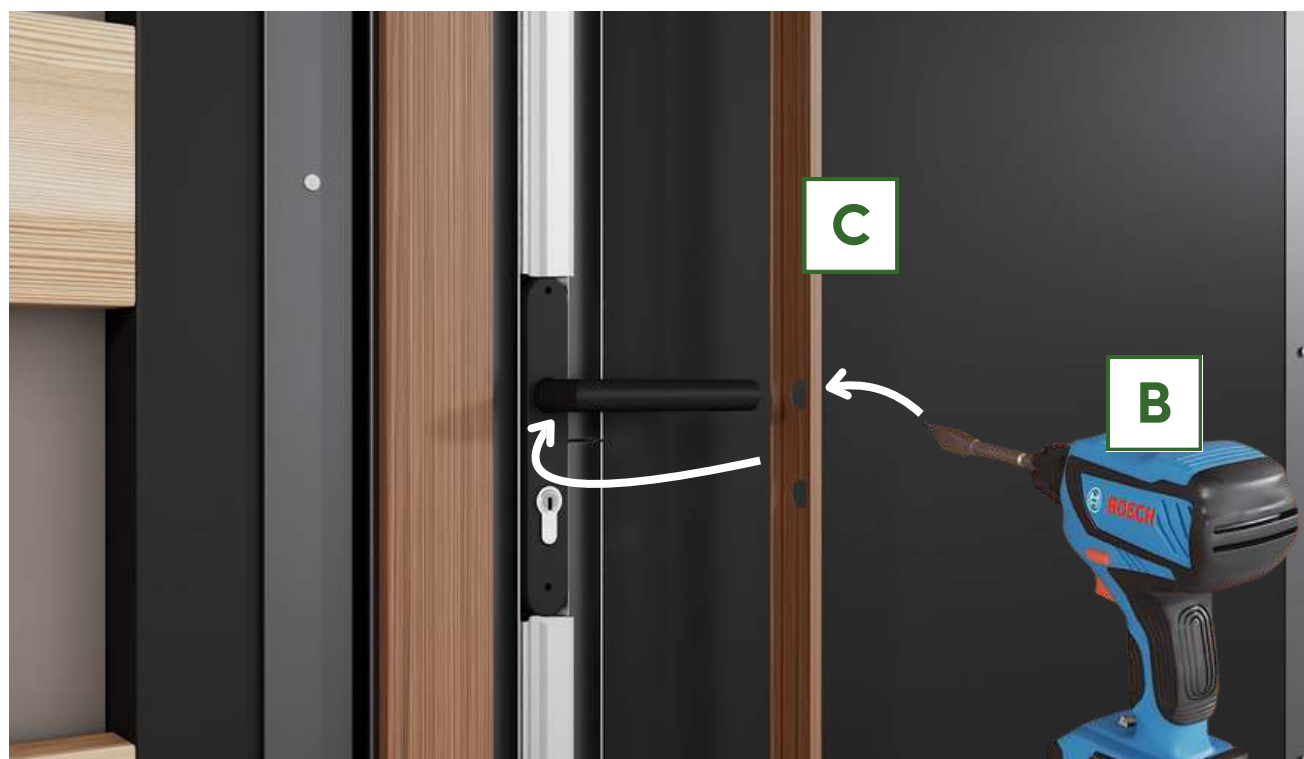

Montage Monkz gevelhout- Stap 5

- A** Ga verder met het monteren van de losse monkz profielen en zorg dat je op 2cm van de rand uitkomt in verband met de deurscharnieren.



- B** Monteer boven de deur dezelfde profielbreedtes zodat het geheel in een lijn gemonteerd wordt.





Onze support afdeling staat altijd voor je klaar! Of je nu hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste product, een vraag hebt over je bestelling, of gewoon meer informatie wilt, wij zorgen ervoor dat je snel en vakkundig geholpen wordt. We luisteren graag naar je en vinden altijd de beste oplossing.

Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of via ons contactformulier.

We kijken ernaar uit om je te helpen!



Bezoek ons!
Scheltseweg 6 5374EB Schaijk



Bel ons!
+31(0)486 700207



Mail ons!
Info@monkz.nl



Volg ons!
@Monkzdesign



Volg ons!
@Monkzdesign



Monkz
DESIGN

Buitengewoon stijlvol

